


Attelages

Fonctionnels ni rivetage ni soudure
2 crochets pour machines wagons et voitures

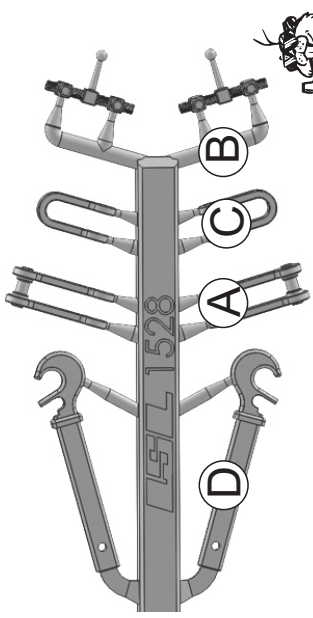


Ref : 31002

1 Fonderie 1528 + 1 Ressort (à couper)
+ 1 Gravure 30520 + fil 0.4 5 cm

ARTMETAL-LOCO SET LOISIR . 10 Route de la Besse 191 40 UZERCHE
Tél : 05 55 73 53 40 . www.locoset.com . Siref No 381 310 226 00042

Montage des attelages

Utiliser une bonne pince ou un disque à tronçonner pour ne pas déformer les pièces.
Ebavurer soigneusement.

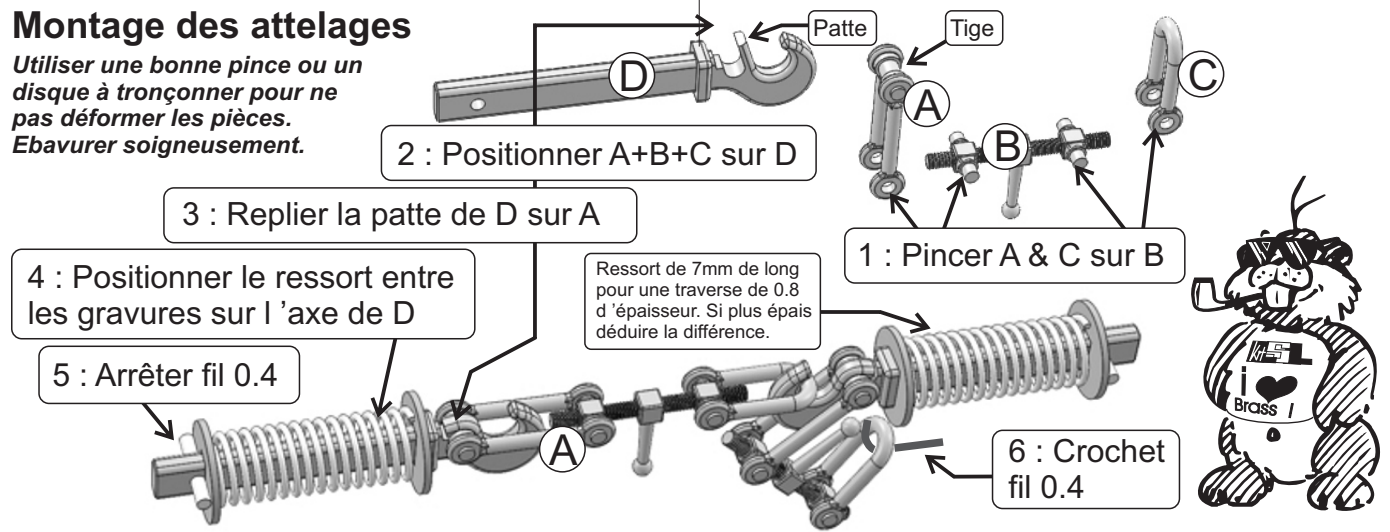

Vérifier le perçage des crochets D et des boucles A & C puis polir pour éliminer les bavures . Attention au logement du crochet D qui reçoit la tige de A. Ecarter les boucles A&C puis pincer au niveau des axes de B, pas trop fort sous peine de déformer les axes de B. Blocage : ne forcez-pas : relâcher ou (re)polir l'articulation fautive. Souder ou coller un petit crochet en fil 0.4 à la traverse sous du crochet pour la boucle C libre (attelage non utilisé) . **On s'attelle à la tâche et ... sans se presser !**