




Ref : 31005

1 Fonderie 1527
= Pompe
+ Injecteur
+ Ballonnet avec
tuyaux et
chapelle

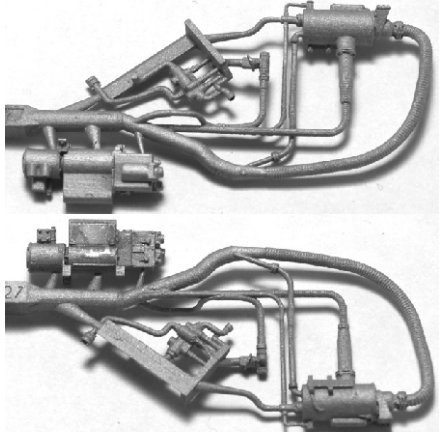



Dessus

Dessous

Montage Worthington principe

Pr levez les pi ces sur la grappe. Une base plate est suffisante   la tenue de la soudure sur le laiton. Utiliser un disque   tron onner de pr f rence   une pince qui d formerais les pi ces. 1 : Ballonnet et chapelle. 2 : Pompe . 3 : Injecteur.

Les tuyaux sont ductiles, en cas de virage serr  les recuire. Les dispositions de tuyaux diff rent selon les machines. R f rez-vous   votre documentation.

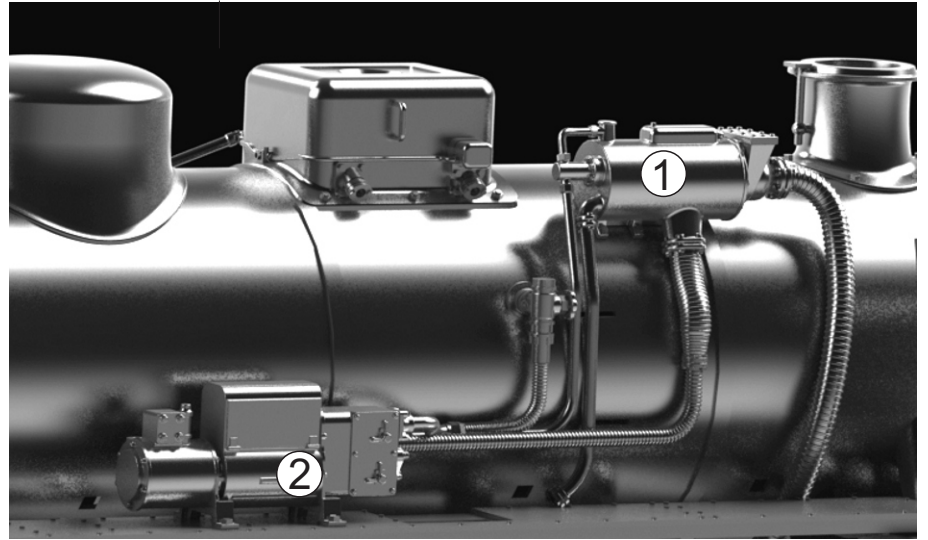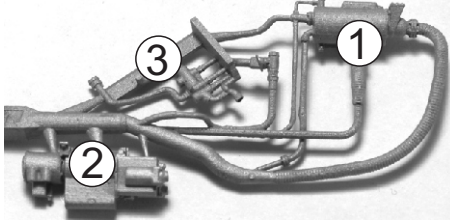

L 'injecteur 3 se pose sous la cabine et est reli  par un tuyau derri re la pompe.
Image du montage sur une 231D ALCO